


# BEKNOPTE HANDLEIDING RBC-AMT32E

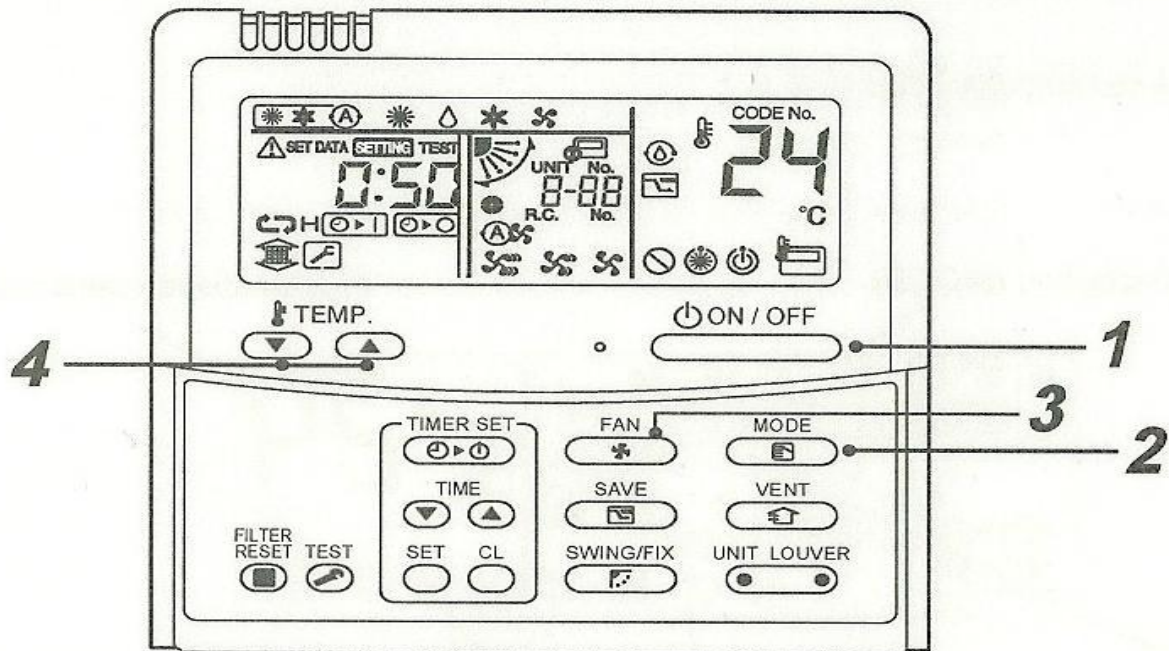


## 1 ON/OFF toets


Eenmaal indrukken om te starten of te stoppen.


Groen lampje brandt indien ingeschakeld.


Groen lampje knippert bij een storing of na het inschakelen van de voeding.


## 2 Instellen bedrijfsfunctie - MODE

 : "Auto"-stand. Airconditioner kiest zelf de bedrijfsmode (afhankelijk van de Set temperatuur)


 : Verwarmen


 : Drogen


 : Koelen


 : Ventileren

## 3 Instellen ventilatorsnelheid - FAN


 : Airconditioner kiest zelf het beste toerental


 : Hoog toerental

 : Midden toerental


 : Laag toerental

## 4 Instellen temperatuur - TEMP

 : Temperatuur verhogen

 : Temperatuur verlagen

De belangrijkste informatie is:

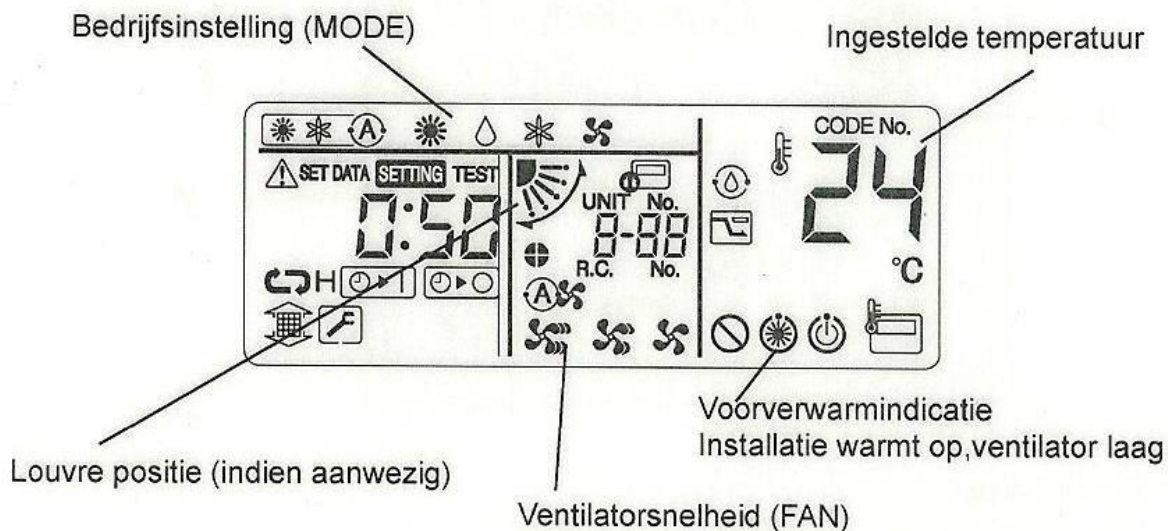

#### Algemene aanwijzingen:

**Louvre positie:** Bij koelen fixeren op de meest horizontale positie, bij verwarmen fixeren op de meest verticale positie of kies de zg. "swing" instelling.

**Swing/fix :** Hiermee bepaalt u de de louvrestand (uitblaasrichting).

**Check toets :** Niet gebruiken, is alleen bedoeld voor service-instellingen.

**Timer :** Zie de handleiding.

**Vent. :** Heeft geen functie.

**Filter reset :** Deze indrukken nadat het filter is gereinigd.

Voor alle andere functie-instellingen dient de uitgebreide handleiding te worden geraadpleegd.